タイムリー7

1日7回までON・OFF可能
家庭電気製品用
ダイレクトコンセント方式
くり返し・CYCLE（間欠）機能付

仕様

型番	KS-1500-7
電源	AC100V50/60Hz
消費電力（待機）	最大2W(0.6W)以下
内蔵電池	LR44×2個
制御容量（交流100V）	ヒーター：1500W以下 モーター：750W以下 電球　：300W以下
最少プログラム時間	1分
時計精度	±1秒／日以内
使用可能温度範囲	0℃～+45℃
外形寸法	W62×H103×D37mm （差込プラグ除く）
質量	135 g

各部の名称

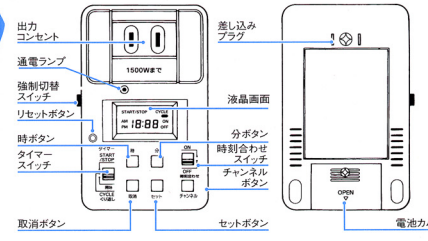

ご使用説明書

ご使用前に必ずお読みください。

タイムリー7の特長

- 1日7回までのON・OFF設定できます
- コンパクトですっきり使えるダイレクトコンセント方式
- 高性能なディジタルディスプレイ
- 電池内蔵式（コンセントをぬいて手元操作でプログラムができます）
- 便利なサイクル機能（間欠タイマー）付き（1分間からの繰り返し機能）
- ON/OFF強制切替スイッチ付

ご使用前に注意

- 接続できる電気製品は交流100Vで
- 電球／300Wまで●モーター／750Wまで●ヒーター／1,500Wまで
  交流100V以外の電源や、これ以上の容量の製品を接続すると故障や火災の原因となります
- 電気製品は容量のあったものを単独で使用してください。
- 屋外や水のかかるところでの使用はおよめください。
- 電源プラグは必ず奥までコンセントに差がないでください。
- 濡れた手でプラグやタイマーの抜き差しをしないでください
- タイマーをコンセントから抜き差しするときは、本体をしっかり持って抜き差ししてください
- プログラム設定および電池の交換は、コンセントおよび接続機器を抜いて行ってください。
- 液晶の表示が正常でない場合は、ボールペンの様な先の尖った物でリセットボタンを押して時刻合わせから再プログラムをしてください
- 落雷等によるラインサージに対し、回路保護のためヒューズ抵抗を使用していますが、雷の時はコンセントから抜いて下さい。
- ケースは絶対に開けないで下さい　故障の原因となります
- 長期間使用しない場合は接続機器を本体から抜いて保管ください
- 本体の汚れやほこりは柔らかい乾いた布でふきとってください
  汚れがひどい場合はうすめた中性洗剤を柔らかい布に少量含ませふきとってください　シンナーやベンジンなどの発揮薬品や化学ぞうきんは、本体表面の変質や変形の原因となりますので絶対に使用しないでください

警告

次のような電気製品には使用しないでください

1）マイコンなどで自動的に電源がON-OFFするもの
2）無人で電源ONになると安全性などの面で問題があるもの
3）結露防止機能などの付いた製品で電源コードを抜かないよう指示されているもの

電池の入れ方

- 使用電池＝LR44（同等規格品）/2個
- 電池の寿命は、コンセントに差し込まない状態で約1年です。

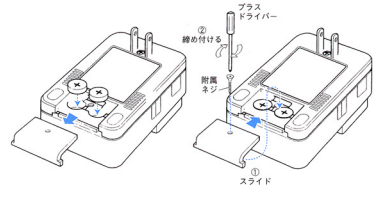

- 電池は停電時や手元操作時のデータ保護のためのバックアップ用電源です。
- コンセントに差し込んだ状態で電池切れのときは、液晶画面に◢◣マークが点滅します。

接続方法

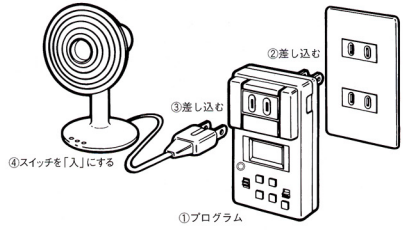

- コンセントプラグの抜き差しによりON・OFFができない機器は使用できません。

保証書

型番 KS-1500-7

★お客様	ご住所	〒　TEL	
	お名前		様
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日　年　月　日から 年　月　日まで
★販売店	住所・店名	印 TEL	

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

1.お客様の取扱説明書の注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、当社タイムリー7サービスセンターに修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。無料修理をさせていただきます。

2.なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、当社タイムリー7サービスセンターへご相談ください。

3.次のような場合は、保証期間中でも、有償修理になります。
(1)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
(2)お買い上げ後の落下および運送上の故障および損傷。
(3)火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。(ヒューズ抵抗切れによる通電ランプの不点灯を含む)
(4)本書のご提示がない場合。
(5)本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

★印欄に記入のない場合は、有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。ただし、納品書・領収書・レシート等で品名・お買い上げ日・販売店のわかるものがある場合は★印欄に記入がなくても有効といたします。

※商品の修理、検査のための送料およびお客様への返送料は、保証期間内、保証期間経過後を問わず、お客様に送料をご負担いただきます。

※別紙の登録フォームにより、郵送・FAXで登録し、アンケートにお答えいただいた方には保証期間を1年6ヶ月、ホームページより登録し、アンケートにお答えいただいた方には保証期間を2年とさせていただきます。（通信費はお客様負担でお願いします。）

お問い合わせは
小泉コンピューター株式会社　タイムリー7 サービスセンター
〒657-0029　神戸市灘区日尾町3丁目2番5号
TEL：(078)851-2050（代表）FAX：(078)841-5746
Eメール：timly7@koizumicomp.co.jp
ホームページ：http://www.koizumicomp.co.jp/timly7.html

1 現在時刻の合わせ方

プログラム方法

1.左側面の“強制切替スイッチ”を“タイマー”に合わせ左側の“タイマー”スイッチを“開始”に合わせ、右側の“時刻合わせ”スイッチを“ON”側に合わせます。



2.“時”ボタンを押して時を合わせます。“分”ボタンを押して分を合わせます。

3.現在時刻が正しく入力できましたら、“時刻合わせ”スイッチを“OFF”の位置に戻してください。

この時点の ● が点滅表示になります。
（この点滅は時計の正常動作を表わします。）

- 電池を入れて、プログラム方法①で現在時刻を合わせてから、裏面の該当するプログラムを設定してください

プログラム方法

2 START/STOPモード 指定の時刻に電源をONにしたい場合(ONの継続)

1.プログラム方法①の現在時刻設定後、左側の"タイマー"スイッチを"START/STOP"の位置に合わせます。(この時液晶画面にSTART/STOPとチャンネル1が点滅表示します)

2."取消"ボタンを押して前回のデータを取消し、液晶画面に"ON"の表示がでていることを確かめ、"時"ボタンと"分"ボタンで電源をONにしたい時刻を入力します。時刻が正しく入力できましたら、"セット"ボタンを押してください。液晶画面の表示が"OFF"に変わります。この時、取消ボタンを押して、液晶画面に数字が表示されていないことを確認してください。

3.時刻が正しく入力できましたら、"タイマー"スイッチを、"開始"の位置に合わせてください。(ON状態でチャンネル番号が点滅、OFF状態でチャンネル番号が点灯します)

●ご注意
1.この動作は、一度電源がONになると、データが取り消されるまで続きます。動作を止めたい場合は、"タイマー"スイッチをSTART/STOPの位置に合わせ、取消ボタンでデータを取り消してください。
2.プログラム方法②はCYCLE(くり返し)モードとSTART/STOPモードのチャンネル2~7に有効なデータがない場合に作動します。データが入っている場合は取り消して下さい。

3 START/STOPモード 指定の時刻に電源をOFFにしたい場合(OFFの継続)

1.プログラム方法①の現在時刻設定後、左側の"タイマースイッチ"を"START/STOP"の位置に合わせます。(この時液晶画面にSTART/STOPとチャンネル1が点滅表示します。)

2."取消"ボタンを押して、前回のデータを取消します。(この時、液晶画面に数字が表示されていないことを確認してください。)次に、"セット"ボタンを押すと、液晶画面が"OFF"の表示に変わります。"時"ボタンと"分"ボタンで、電源をOFFにしたい時刻を入力します。時刻が正しく入力できましたら"セット"ボタンを押して下さい。

3."タイマー"スイッチを"開始"の位置に合わせてください。(ON状態でチャンネル番号が点滅、OFF状態でチャンネル番号が点灯します。)

●ご注意
1.この動作は、一度電源がOFFになると、データが取り消されるまで続きます。(OFF状態)データを取り消したい場合は、"タイマー"スイッチを"START/STOP"の位置に合わせ、"取消"ボタンで取り消してください。
2.プログラム方法③はCYCLE、(くり返し)モードとSTART/STOPモードのチャンネル2~7に有効なデータがない場合に作動します。データがはいっている場合は取り消して下さい。

● 毎日、同じ時刻に電源をON、OFFする場合はプログラム方法を④で設定して下さい。

4 START/STOPモード 指定の時刻Aに電源をONにし、指定の時刻Bに電源をOFFにしたい場合

(異なった時刻のON/OFFを7回まで設定できます。)

1.プログラム方法①の現在時刻設定後、左側の"タイマースイッチ"を"START/STOP"の位置に合わせます。(この時液晶画面にSTART/STOPとチャンネル1が点滅表示します。)

2."取消"ボタンを押して、前回のデータを取消し、"時"ボタンと"分"ボタンで電源をONにしたい時刻Aを入力します。

3.Aの時刻が正しく入力できましたら、"セット"ボタンを押し、この時液晶画面右端の表示がONからOFFに変わります。"取消"ボタンを押して前回のデータを取消し、"時"ボタンと"分"ボタンで、電源をOFFにしたい時刻Bを入力します。

4.Bの時刻が正しく入力できましたら、"セット"ボタンを押し、"タイマー"スイッチを、"開始"の位置に合わせてください。(ON状態でチャンネル番号が点滅、OFF状態でチャンネル番号が点灯します。)START/STOPチャンネル2~7に時刻を設定する場合は、プログラム方法④-1に戻り、チャンネルボタンを押してプログラム方法④-2.3.4の順で時刻を設定して下さい。

●ご注意
1.この動作は、データが取り消されるまで24時間単位でくり返されます。動作を止めたい場合は、"タイマー"スイッチを"START/STOP"の位置に合わせ、"取消"ボタンでデータを取り消してください。
2.指定時刻A,Bとは、絶対に同じ時刻にセットしないでください。リレーが誤作動し、故障の原因となります。
3.START/STOPチャンネル1~7でONの時間帯がオーバーラップ(重複)している場合も有効です。
4.CYCLEモードには、データを入力しないで下さい。

START/STOPモードは**時刻**を入力して下さい。

プログラム方法

5 CYCLE(くり返し)モード(間欠タイマー) 電源ONとOFFのくり返しをしたい場合

1.プログラム方法①の現在時刻設定後、左側の"タイマー"スイッチを"くり返し"の位置に合わせます。(この時液晶画面にCYCLEが点滅表示します。)

2."取消"ボタンを押して、前回のデータを取り消し、"時"ボタンと"分"ボタンで電源をONにし続けたい時間を入力します。

3.ONの時間が正しくセットできましたら、"セット"ボタンを押すと、液晶画面が"OFF"の表示に変わります。"取消"ボタンを押して、前回のデータを取り消し、"時"ボタンと"分"ボタンで電源をOFFにし続けたい時間をセットします。

4.OFFの時間が正しくセットできましたら、"セット"ボタンを押し、"タイマー"スイッチを、"開始"の位置に合わせてください。(ON状態でCYCLEが点滅、OFF状態でCYCLEが点灯します。)

●ご注意
1.この動作は、データが取り消されるまで、くり返されます。動作を止めたい時は、"タイマー"スイッチを"くり返し"の位置に合わせ、"取消"ボタンでデータを取り消してください。
2.設定時間の最少単位は1分からです。
3.START/STOPモードにはデータを入力しないで下さい。

CYCLEモードは、時刻ではなく、**時間**を入力して下さい。

6 START/STOPモードとCYCLE(くり返し)モード 指定の時刻AとBの間で電源ONとOFFのくり返しをしたい場合

(プログラム方法⑥はSTART/STOPチャンネル1のみで有効です。)

START/STOPモードの設定
1.プログラム方法④の説明と同様にSTART/STOPチャンネル1に指定時刻AとBを入力します。

CYCLEモードの設定
2.プログラム方法⑤の説明と同様に、電源をONにし続けたい時間と、OFFにし続けたい時間を入力します。

3.上記の2項目とも正しく入力できましたら、"タイマー"スイッチを、"開始"の位置に合わせてください。(ON状態でチャンネル番号とCYCLEが点滅、OFF状態でチャンネル番号とCYCLEが点灯します。)

●ご注意
1.この動作は、データが取り消されるまで、24時間単位で、くり返されます。動作を止めたい時は、"タイマー"スイッチを"START/STOP"と、"くり返し"のそれぞれの位置に合わせ、そのつど"取消"ボタンでデータを取り消してください。
2.指定時刻AとBは、絶対に同じ時刻にセットしないでください。リレーが誤作動し、故障の原因となります。
3.START/STOPチャンネル1~7でONの時間帯がオーバーラップ(重複)している場合も有効ですがプログラム方法⑥が優先します。

7 強制的(一時的)にONにしたい場合

1.左側面の強制切替スイッチを"強制ON"に合わせます。(ON表示が点滅します。)

8 強制的(一時的)にOFFにしたい場合

1.左側面の強制切替スイッチを"強制OFF"に合わせます。(OFF表示が点滅します。)

故障とお考えになる前に

症状	点検	処置
タイマーが動作しなかった。	コンセントに差し込んでも通電ランプが点灯しない。	故障(有償修理)下記へ連絡する。
	正しくプログラムされていなかった。	説明書を参考にして正しくプログラムする。
	接続機器の電源がONになっていなかった。	電源スイッチをONにする。
時計が狂う。	リセットボタン/電池を調べる。	電池の寿命がきている場合は、新しいものと交換し、時刻合わせから再プログラムする。
液晶画面の表示がされない。		

以上の処置を行っても症状がなくならない場合や操作方法が分からない場合は、具体的な症状、保証期間の有無、機種名などを、電話で当社までご連絡ください。

フリーダイヤル **0120-82-9988**(平日 9~17時)

お問い合わせは 小泉コンピューター株式会社 タイムリーナ サービスセンター
〒657-0029 神戸市灘区日尾町3丁目2番5号
TEL:(078)851-2050(代表) FAX:(078)841-5746
Eメール:timly7@koizumicomp.co.jp
ホームページ:http://www.koizumicomp.co.jp/timly7.html